FR

Pistolet à peinture électrique

400 W

Mode d'emploi

AGT™

NX-5242-675

SOMMAIRE

Votre nouveau pistolet à peinture électrique 4
Contenu 4

Consignes importantes avant la première utilisation 5
Consignes de sécurité 5
Risque d'explosion ou d'incendie 5
Vapeurs dangereuses 6
Électrocution 6
Consignes de sécurité préalables 7
Consignes importantes pour le traitement des déchets 9
Déclaration de conformité 9

Description du produit 10

Préparation 11
Contrôler la viscosité et diluer la peinture 11
Remplir le pistolet à peinture 12
Mettre en place le tuyau d'aspiration 12
Régler le jet de pulvérisation 13
Régler la quantité de peinture 14

Utilisation 15
Préparation 15
Pulvérisation 15

Nettoyage et entretien 17
Nettoyage 17
Entretien 19

Annexe 20
Dépannage 20
Caractéristiques techniques 21

VOTRE NOUVEAU PISTOLET À PEINTURE ÉLECTRIQUE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pistolet à peinture électrique 400 W. Travaillez plus vite et plus facilement grâce à sa technologie de pulvérisation à 360° qui vous permet d'atteindre sans effort tous les angles et recoins.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau pistolet à peinture électrique 400 W, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Pistolet à peinture électrique, 400 W
- Coupe de viscosité pour pistolet à peinture électrique, 800 ml
- Mode d'emploi

Accessoires requis non-fournis : la peinture de votre choix en quantité suffisante

Les accessoires suivants sont disponibles en option pour votre pistolet à peinture électrique :
- NX5243 : Coupe de viscosité pour pistolet à peinture électrique, 800 ml

Vous pouvez commander les accessoires directement sur www.pearl.fr en indiquant les numéros d'articles mentionnés ci-dessus.

CONSIGNES IMPORTANTES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Consignes de sécurité

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Conservez le pistolet à peinture hors de portée des enfants.
Le pistolet à peinture n'a pas été conçu pour l'application d'autobronzant ou d'autres liquides similaires.

Risque d'explosion ou d'incendie

- Attention ! Ce produit présente un risque d'explosion ou d'incendie. Les vapeurs de solvants et de peinture peuvent exploser ou prendre feu et provoquer des dommages matériels ou corporels.
- Veillez à bien aérer la zone de travail pour éviter que des vapeurs ne s'accumulent et ne s'enflamment.
- Tenez toute flamme ouverte, matériaux chauds, machines, cigarettes et produits électriques susceptibles de faire des étincelles à l'écart de votre zone de travail.
- Ne fumez pas dans votre zone de travail.
- Ne nettoyez pas le pistolet à peinture avec des solvants facilement inflammables.
- N'utilisez pas de matériaux avec un point d'éclair en-dessous de 70 °F / 21 °C. Le point d'éclair désigne la température la plus basse à laquelle peut se former un mélange gaz/air inflammable.
- Veuillez tenir compte des avertissements et indications du fabricant des matériaux, peintures et solvants utilisés.
- N'utilisez pas de films plastiques pour isoler votre zone de travail et ne portez pas de vêtements de protection en plastique, le plastique pouvant provoquer une décharge d'étincelles.
- Ayez un extincteur opérationnel à portée de main.
- Pour éviter toute blessure, maintenez votre zone de travail propre et rangée.
- Veillez à ce que votre zone de travail soit bien éclairée.
- L'utilisation de matériaux non compatibles peut entraîner un risque d'explosion.
- N'utilisez pas de matériaux contenant des agents de blanchiment ou du chlore.
- Lorsque vous pulvérisez de l'aluminium, n'utilisez pas de solvants halogénés comme les agents de blanchiment, les produits contre le mildiou ou la moisissure, le chlorure de méthylène ou le 1,1,1-trichloréthane. Le cas échéant, demandez à un professionnel quelles peintures peuvent être utilisées sur l'aluminium.
- N'utilisez pas de nettoyants, d'agents de dilution ou de lubrifiants contenant du silicone : ils ne sont pas conçus pour être utilisés avec le pistolet à peinture.

Vapeurs dangereuses

- Attention, risque de blessure ! Les peintures, solvants et autres substances peuvent être nocifs par contact avec la peau ou par inhalation des vapeurs. Les vapeurs inhalées peuvent provoquer nausées, évanouissements, empoisonnement et mort.
- Utilisez des masques de protection adaptés ou un appareil de protection respiratoire.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives.
- Portez toujours des vêtements de protection.

Électrocution

- Attention, risque de blessure par électrocution !
- Veillez à ce que le câble d'alimentation, la fiche et la gâchette du pistolet à peinture ne soient jamais maculés de peinture ou de tout autre liquide.
- Lorsque l'appareil, le câble ou la fiche sont visiblement endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente un défaut de fonctionnement ou s'il est tombé.
- Placez le câble d'alimentation de sorte que personne ne risque de trébucher dessus. Pour éviter que quelqu'un trébuche sur le câble et fasse tomber l'appareil, ne laisser pas le câble pendre de la surface sur laquelle l'appareil est posé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Disposez le câble d'alimentation de sorte à ce qu'il ne soit ni écrasé ni plié et n'entre pas en contact avec de l'huile ou des surfaces chaudes.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le câble.
- Pour nettoyer l'appareil, changer d'accessoire ou ranger l'appareil, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- La tension de raccordement doit correspondre aux indications de la fiche signalétique.
- N'utilisez pas d'adaptateur avec des machines mises à la terre.
- Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre (par ex. tuyauteries, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs), vous pourriez vous électrocuter.
- N'exposez pas le pistolet à peinture à la pluie ou à l'humidité.
- Si vous souhaitez utiliser le pistolet à peinture à l'extérieur, utilisez une rallonge conçue pour une utilisation en extérieur.
- Si vous devez absolument utiliser le pistolet dans un environnement humide, utilisez un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Consignes de sécurité préalables

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Veuillez utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- La tension de raccordement doit correspondre aux indications de la fiche signalétique.
- Assurez-vous du bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Lorsque l'appareil, le câble ou la fiche sont visiblement endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente un défaut de fonctionnement ou s'il est tombé.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone de travail.
- Pour une sécurité maximale, concentrez-vous sur votre travail. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Portez des vêtements de travail adaptés et près du corps. Pour réduire le risque de blessures, ne portez pas d'écharpes tombantes, de manteaux ouverts ou autres vêtements similaires ni de bijoux pendants.

- Portez un masque de protection adapté ou un appareil de protection respiratoire ainsi que des lunettes de protection et des protections auditives. Portez toujours des vêtements de protection, des chaussures et des gants de protection ainsi qu'un casque (selon la zone de travail).
- Lors de l'utilisation du pistolet à peinture, assurez-vous d'être toujours bien en équilibre et solidement ancré sur vos jambes.
- Ne dirigez et n'utilisez jamais le pistolet à peinture sur vous-même, sur d'autres personnes ou sur des animaux.
- Tenez vos mains et vos doigts à l'écart du jet de pulvérisation. Si vous vous êtes blessé la peau avec le jet de pulvérisation, appelez immédiatement un médecin. Une blessure au jet de pulvérisation n'est pas une coupure normale. En raison de la pression élevée, des agents toxiques contenus dans la peinture peuvent pénétrer dans le corps et entraîner des blessures et des inflammations graves.
- Occupez-vous régulièrement de l'entretien de l'appareil et remplacez les pièces défectueuses.
- N'utilisez que les accessoires originaux.
- N'utilisez jamais le pistolet à peinture sans la buse.
- Nettoyez la buse délicatement et réinsérez-la délicatement. Si la buse se bouche pendant l'utilisation, nettoyez-la selon les indications figurant sous **Nettoyage et entretien**.
- Pour éviter toute mise en marche accidentelle, éteignez l'appareil avant de le brancher, de le soulever ou de le transporter.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il y a un orage.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation selon les indications figurant sous **Nettoyage et entretien**.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5242-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29. 12. 2014

DESCRIPTION DU PRODUIT

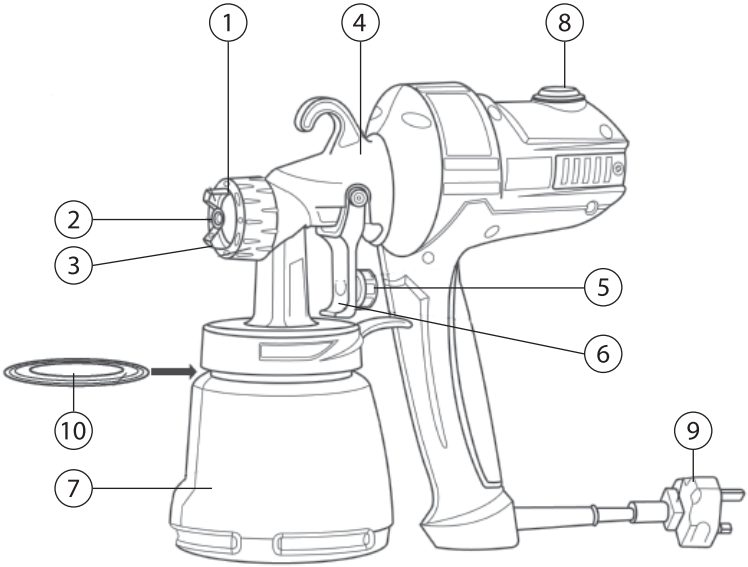

1. Clapet d'air
2. Buse
3. Écrou
4. Pistolet à peinture
5. Vis de réglage Dosage
6. Gâchette
7. Godet
8. Interrupteur Marche/Arrêt
9. Fiche de secteur
10. Bague d'étanchéité

PRÉPARATION

Note :
Le pistolet à peinture ne doit pas être utilisé avec des laques structurées. L'utilisation de ces matériaux entraîne une usure prématurée de l'appareil et une annulation de la garantie.

Attention !
Le pistolet à peinture doit être utilisé exclusivement avec des peintures/ matériaux ayant un point d'éclair supérieur à 70 °F / 21 °C. N'utilisez pas de matériaux avec un point d'éclair inférieur à 70 °F / 21 °C. Le point d'éclair désigne la température la plus basse à laquelle peut se former un mélange gaz/air inflammable.

Contrôler la viscosité et diluer la peinture

Plongez l'entonnoir fourni dans la peinture et remplissez-le jusqu'en haut. Chronométrez le temps qu'il faut pour que la peinture s'écoule de l'entonnoir et que l'entonnoir soit à nouveau vide. Comparez le temps chronométré avec les valeurs du tableau suivant pour déterminer si la peinture doit être diluée ou non.

Tableau dilution

Matériau	Temps en secondes (jusqu'à ce que l'entonnoir soit vide)
Peinture à l'huile/Émaux à l'huile	25 à 40
Primaire à base d'huile	30 à 45
Lasure à l'huile	aucune dilution nécessaire
vernis de scellement clair	aucune dilution nécessaire
polyuréthane	aucune dilution nécessaire
vernis laque	20 à 50

Si la peinture nécessite une dilution, choisissez tout d'abord la dilution adaptée. Vérifiez si la peinture est à base d'eau ou à base d'huile. Pour les peintures à base d'eau, utilisez un diluant à base d'eau; pour les peintures à base d'huile, utilisez un diluant à base d'huile.

Commencez par diluer la peinture à 10%. Pour cela, versez la quantité de peinture qu'il vous faut dans un récipient.

Note :
L'entonnoir fourni à une capacité de 10 ml (1/10 de litre). Bouchez le trou en bas de l'entonnoir et versez-y la quantité de diluant nécessaire.

Versez le diluant dans la peinture et mélangez bien. Contrôlez à nouveau la viscosité. Si la peinture diluée nécessite une dilution supplémentaire, diluez-la à 5 % (remplissez l'entonnoir de diluant à moitié seulement). Contrôlez à nouveau la viscosité. Si la peinture nécessite encore une dilution, répétez l'opération jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée.

Note :
Conservez toujours une petite quantité de peinture non diluée pour pouvoir l'ajouter à votre mélange si vous avez utilisé trop de diluant.

Remplir le pistolet à peinture

1. Assurez-vous que le pistolet à peinture est éteint et débranché.
2. Dévissez le godet du pistolet à peinture.
3. Remplissez le godet de peinture, diluée si nécessaire. Évitez tout surremplissage du godet, sa capacité est de 800 ml.

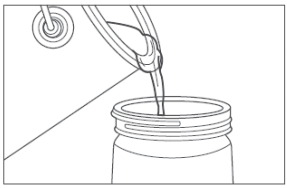

4. Revissez délicatement le godet au pistolet à peinture, en veillant à ce que la bague d'étanchéité soit placée correctement.

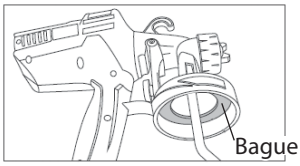

Mettre en place le tuyau d'aspiration
Assurez-vous avant chaque utilisation que le tuyau d'aspiration se trouve

dans la bonne position par rapport au godet.

Si vous comptez pulvériser en tenant le pistolet vers le bas, l'extrémité coudée du tuyau d'aspiration doit être dirigée vers l'avant en direction de la partie antérieure du pistolet à peinture.

Note :
Le pistolet à peinture n'est pas conçu pour peindre des plafonds ou des surfaces pour lesquelles il faudrait incliner le pistolet à peinture à un angle de plus de 45 °.

Si vous comptez pulvériser en tenant le pistolet vers le haut, l'extrémité coudée du tuyau d'aspiration doit être dirigé vers l'arrière en direction de la partie postérieure du pistolet à peinture.

Attention !
N'inclinez jamais le pistolet à peinture vers le haut à un angle de plus de 45 °. Le peinture risquerait de pénétrer dans la turbine et d'endommager le pistolet à peinture.

Régler le jet de pulvérisation
Le jet de pulvérisation peut être réglé pour 3 modes d'utilisation différents : vertical, horizontal et rond. Les réglages vertical et horizontal conviennent pour la pulvérisation de surfaces étendues. Le réglage rond convient pour des objets de petite taille ou des zones difficilement accessibles comme les coins. Essayez les différents modes de pulvérisation pour trouver celui qui est le mieux adapté à vos besoins.

Pour régler le jet de pulvérisation, procédez comme suit:

1. Assurez-vous que le pistolet à peinture est éteint et débranché.
2. Dévissez le clapet d'air en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Tournez le clapet d'air dans la position souhaitée (mode vertical, horizontal ou rond - pour le positionnement du clapet d'air, voir plus bas).
4. Revissez le clapet d'air.

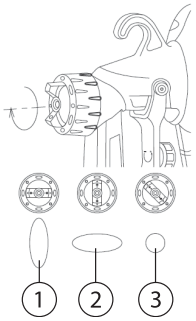

1. Position du clapet d'air horizontale : jet de pulvérisation vertical
2. Position du clapet d'air verticale : jet de pulvérisation horizontal
3. Position du clapet d'air diagonale : jet de pulvérisation rond

Attention !
N'actionnez pas la gâchette pendant que vous êtes en train de régler le jet de pulvérisation.

Régler la quantité de peinture

À l'arrière de la gâchette se trouve la vis de réglage pour le dosage.
Pour un débit de peinture plus grand, tournez la vis vers le +. Pour un débit de peinture plus petit, tournez la vis vers le -.

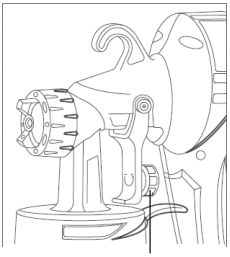

Vis de réglage du débit

UTILISATION

Si vous n'avez jamais utilisé de pistolet à peinture auparavant, nous vous recommandons de vous exercer au préalable sur du carton ou un autre matériau de ce type.

Préparation
Nettoyez tous les objets ou surfaces que vous souhaitez pulvériser avant de commencer la pulvérisation. Recouvrez tous les objets et surfaces ne devant pas être pulvérisés.

Lors de l'utilisation en extérieur, soyez toujours attentif à la direction du vent et portez toujours des lunettes de protection, des protections auditives, un masque ou un dispositif de protection respiratoire ainsi que des vêtements de protection. Veillez à ce que la zone de travail soit propre et exempte de poussière. Vous éviterez ainsi que des tourbillons de poussière se déposent sur la peinture fraîchement appliquée.

Attention !
Lors de l'utilisation en extérieur, veuillez respecter toutes les directives et consignes relatives à la protection de l'environnement. Veuillez éliminer le matériau non utilisé conformément aux prescriptions.

Pulvérisation
1. Faites un petit test pour vérifier s'il faut encore ajuster le clapet d'air ou régler le débit de peinture.
2. Veillez à tenir le pistolet à peinture à la verticale et parallèle à la surface que vous souhaitez pulvériser. Tenez le pistolet à peinture à une distance d'env. 5 à 15 cm de la surface.
3. Commencez toujours en-dehors de la zone à traiter et préparez la gâchette. Appuyez sur la gâchette lorsque vous vous trouvez au-dessus de la surface à traiter.
4. Déplacez votre pistolet à peinture de manière homogène de gauche à droite ou de bas en haut, selon le jet de pulvérisation choisi. La peinture sera ainsi appliquée de manière homogène.
5. Pour une application homogène de la peinture, faites se chevaucher les bandes de peinture d'env. 4 à 5 cm.
6. Pour obtenir un résultat homogène, vous devrez peut-être pulvériser de la peinture au-delà des bords/angles de la zone à traiter. Cette technique permet d'éviter que la couche de peinture au niveau des bords/angles ne soit trop mince.

Note :
Gardez toujours votre poignet dans la même position et toujours parallèle à la surface. Si vous pliez votre poignet ou votre bras pendant la pulvérisation, la peinture ne sera pas appliquée de manière homogène. Veillez à ne pas vider entièrement le godet pendant la pulvérisation. Si le tuyau d'aspiration n'est pas plongé entièrement dans la peinture, de l'air est aspiré en même temps que la peinture. Il se forme des bulles d'air qui interrompent le jet de peinture et la peinture n'est plus appliquée de manière homogène.

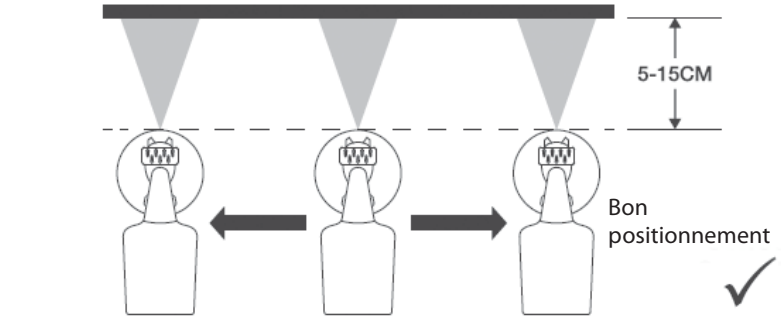

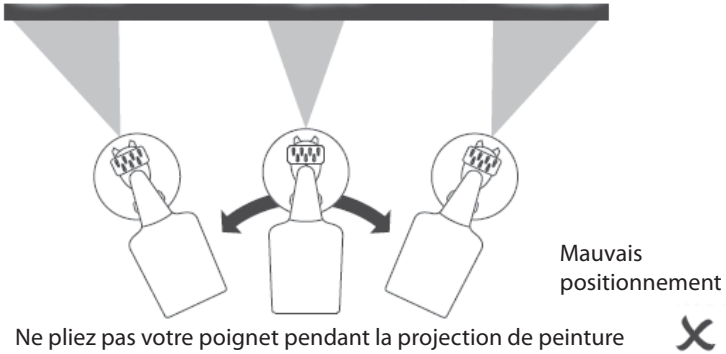

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour le bon fonctionnement du pistolet à peinture, il est indispensable de le nettoyer à fond après chaque utilisation.

Ne nettoyez pas le pistolet à peinture avec des solvants facilement inflammables. Nettoyez le pistolet à peinture et le godet avec des solvants adaptés (diluant ou eau) à la peinture utilisée. N'utilisez pas de nettoyants, de diluants ou de lubrifiants contenant du silicone : ils ne sont pas conçus pour le nettoyage du pistolet à peinture. N'utilisez pas d'objets métalliques tranchants pour nettoyer le clapet d'air ou la buse, vous pourriez les endommager. Ne plongez jamais le pistolet à peinture dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Nettoyez le pistolet à peinture de préférence à l'extérieur dans une zone protégée. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vapeurs inflammables dans la zone de travail et que celle-ci est bien aérée.

Nettoyage

1. Éteignez le pistolet à peinture et débranchez-le. Maintenez appuyée la gâchette pour permettre à la peinture de couler de l'intérieur du pistolet à peinture dans le godet.

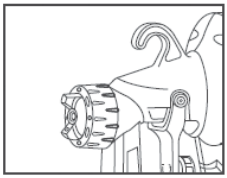

2. Dévissez le godet. Reversez le reste de la peinture dans le pot de peinture d'origine.

Note :
Ne reversez pas la peinture diluée dans le pot de peinture d'origine ; utilisez un autre récipient ou éliminez-la de manière appropriée.

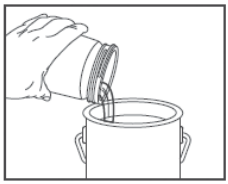

3. Versez une petite quantité de nettoyant adapté dans le godet du pistolet à peinture. Nettoyez le godet puis éliminez la solution de nettoyage de manière appropriée.

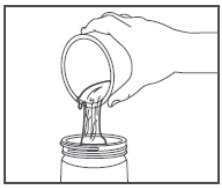

4. Versez une petite quantité de nettoyant adapté dans le godet du pistolet à peinture.
5. Revissez le godet au pistolet à peinture. Branchez le pistolet à peinture au secteur et allumez-le.

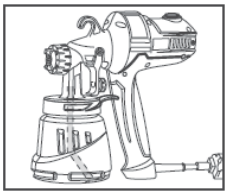

6. Dans une zone protégée, pulvérisez le nettoyant pendant env. 2 secondes dans une vieille boîte de conserve ou un autre récipient similaire. Après 2 secondes, lâchez la gâchette, puis pressez-la à nouveau pendant env. 2 secondes. Répétez cette opération jusqu'à ce que le nettoyant qui sort du pistolet soit clair (sans peinture).

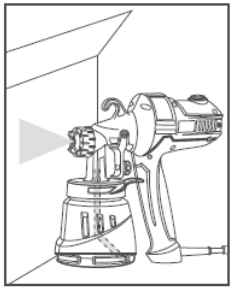

7. Débranchez le pistolet à peinture du secteur. Maintenez appuyée la gâchette pour permettre au nettoyant de couler de l'intérieur du pistolet à peinture dans le godet.
8. Dévissez le godet. Déversez le reste de nettoyant et éliminez-le de manière appropriée.
9. Vous pouvez nettoyer l'extérieur du godet et du pistolet à peinture avec un chiffon humide.
10. Dévissez l'écrou puis retirez le clapet d'air et la buse. Retirez le tuyau d'aspiration. Nettoyez les différents éléments avec un nettoyant adapté. Retirez la bague d'étanchéité et nettoyez-la à l'eau si nécessaire.
11. Après le nettoyage, réassemblez les différents éléments avec soin.

Note :
Lors de l'assemblage, n'oubliez pas de replacer la petite rondelle de caoutchouc dans la buse.

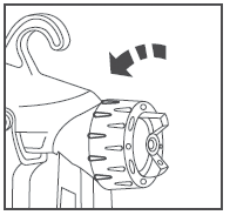

Les solvants et diluants ainsi que les restes de peinture doivent être éliminés de manière appropriée. Veuillez respecter les indications du fabricant et, le cas échéant, vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les produits chimiques peuvent être nocifs pour l'environnement ; ne déversez pas de produits chimiques sur le sol, dans les nappes phréatiques, les cours d'eau, les égouts ou les canalisations.

Entretien

1. Éteignez le pistolet à peinture et débranchez-le.
2. Retirez les vis des deux cache-filtre.
3. Enlevez les cache-filtre et retirez les filtres.
4. Contrôlez l'état de propreté des filtres.
5. Si nécessaire, nettoyez les filtres à l'eau claire puis laissez-les sécher.
6. Replacez les filtres propres dans l'appareil puis refixez les cache-filtre.

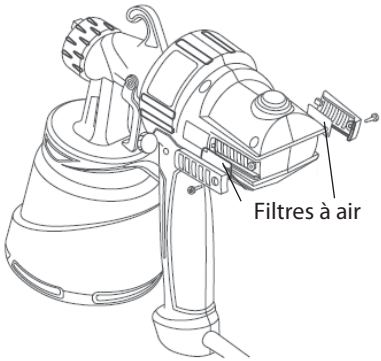

Attention !
N'utilisez jamais le pistolet à peinture sans les filtres à air. Sans les filtres à air, de la poussière pourrait pénétrer dans la turbine et influencer les résultats de l'application de peinture.

ANNEXE

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Lors de la pulvérisation, il n'y a pas ou presque pas de peinture qui sort du pistolet à peinture.	La buse est bouchée.	Nettoyez la buse.
	Le tuyau d'aspiration est bouché.	Nettoyez le tuyau d'aspiration.
	La vis de réglage pour le dosage est trop serrée (-).	Tournez la vis de réglage pour le dosage vers le (+) pour augmenter le débit de peinture.
	Le tuyau d'aspiration s'est détaché ou n'a pas été inséré.	Insérez correctement le tuyau d'aspiration.
	Il n'y a pas de pression dans le godet.	Fixez correctement le godet et la bague d'étanchéité.
	Les filtres à air sont bouchés.	Nettoyez les filtres à air ou remplacez-les.
Il y a une fuite de peinture.	La buse n'est pas assez serrée.	Fixez la buse correctement.
	La buse est abîmée.	Remplacez la buse.
	Le caoutchouc de la bise est abîmé.	Remplacez le caoutchouc de la buse.
	De la peinture s'accumule au niveau du clapet d'air ou de la buse.	Nettoyez le clapet d'air ou la buse.
La pulvérisation ne marche pas bien.	La viscosité de la peinture est trop élevée.	Faites une dilution à 10 %.
	La vis de réglage pour le dosage est trop desserrée (+).	Tournez la vis de réglage pour le dosage vers le (-) pour réduire le débit de peinture.
	La buse est bouchée.	Nettoyez la buse.
	Les filtres à air sont bouchés.	Nettoyez les filtres à air ou remplacez-les.
	Il n'y a pas ou pas assez de pression dans le godet.	Fixez correctement le godet et la bague d'étanchéité.

Problème	Cause possible	Solution
Le jet de peinture pulse.	La peinture fuit du godet.	Contrôlez le godet et ajoutez de la peinture.
	Les filtres à air sont bouchés.	Nettoyez les filtres à air ou remplacez-les.
	La viscosité de la peinture est trop élevée.	Faites une dilution à 10 %.
Il y a des coulures de peintures sur la surface pulvérisée.	Le débit est trop élevé.	Tournez la vis de réglage pour le dosage vers le (-) pour réduire le débit de peinture.
La pulvérisation ne marche pas bien.	Le pistolet à peinture est trop loin de la zone à pulvériser.	Rapprochez-vous de la zone à pulvériser.
	Le débit est trop élevé.	Tournez la vis de réglage pour le dosage vers le (-) pour réduire le débit de peinture.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 bis 240 V / 50 Hz
Puissance	400 W
Capacité Pulvérisation	380 ml/min
Capacité Godet	800 ml
Classe de protection	II
étanche à l'eau	IP20
Poids	1,13 kg
Pression acoustique	87 dB(A), +/- 3 db(A)
Puissance acoustique	98 dB(A), +/- 3db(A)
Vibration main-bras	ah 10,67 m/s^2, +/- 1,5 m/s^2

NOTES

NOTES

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 29. 12. 2014 - EB//EX:JaW//AK

NOT295

3 527360 050164